




Afstandhouder voor inbouwverlichting in woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-III

SpotClip-III is een doorontwikkeling van SpotClip-II, een breed uitgelegde poot maakt het plaatsen van een externe voeding mogelijk. Indien een armatuur zonder externe voeding gebruikt, dan kan de horizontaal geplaatste poot gemakkelijk worden verwijderd. De clip zorgt voor een veilige afstand tussen armatuur (en externe voeding) en het isolatiemateriaal. SpotClip-III past in alle standaard applicaties met isolatiemateriaal in vaste vorm. De clip wordt in platte vorm geleverd, met flexibele poten. Deze kunnen in een handomdraai worden vergrendeld. De hoogte van deze afstandhouder is afhankelijk van de diameter van het montagegat. SpotClip-III is geschikt voor zowel LED- als halogeen-armaturen met een diameter tussen 62 en 120 mm, bij een maximale hoogte van 130 mm.

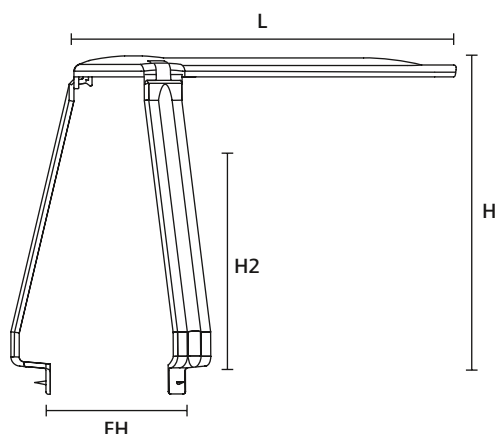

SpotClip-III



SpotClip-III voor armaturen met externe voeding.



SpotClip-III afstandhouder voor inbouwarmaturen, poten eenvoudig te positioneren.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +105 °C
Brandbaarheid	UL94 V2, zelfdovend, gloeidraadtest (GWT) 960 °C



TYPE	Ø gat min.	Ø gat max.	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Lengte (L)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	zwart (BK)	5 st.	148-00121

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. * voor bevestigingsgat diameter 65mm




Afstandhouder voor inbouwverlichting in woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-III

Hoofdkenmerken

- afstandhouder met een horizontaal geplaatste poot om een eventuele externe voeding te kunnen plaatsen
- zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampspierfolie en isolatiemateriaal
- flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
- extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van de SpotClip
- voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
- vlamvertragend materiaal volgens UL94 V2
- sneller en eenvoudiger uitwisselen van lichtbronnen
- getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

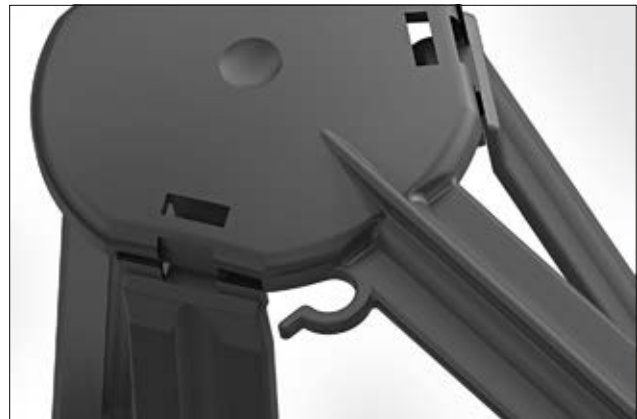

Kabelclip aan de bovenzijde om de aansluitkabel te geleiden.



Klik en vergrendel, de drie flexibele poten.



Nieuw ontworpen poot, zorgt tesamen met doornen voor stabiliteit.



1. breng de afstandhouder in door het montagegat.



2. duw de doornen in het plafondmateriaal, zodat de SpotClip-III stabiel staat.



3. monteer de armatuur.



4. sluit de voeding aan en fixeër de aansluitkabel met de kabelclip.