

S-9000-P3-B

S-9000-P3-W2

SET COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE COMPLETE SUSPENSION SET

Caratteristiche

Characteristics


...= B: nero; W2: bianco (solo parti plastiche)
...= B: black; W2: white (plastic parts only)

- staffa per fissaggio a soffitto
- ceiling bracket

- dado M6
- M6 nut

- rosone plastico
- plastic cup

- barra filettata M6 (L=1m)
- M6 threaded bar (L=1m)

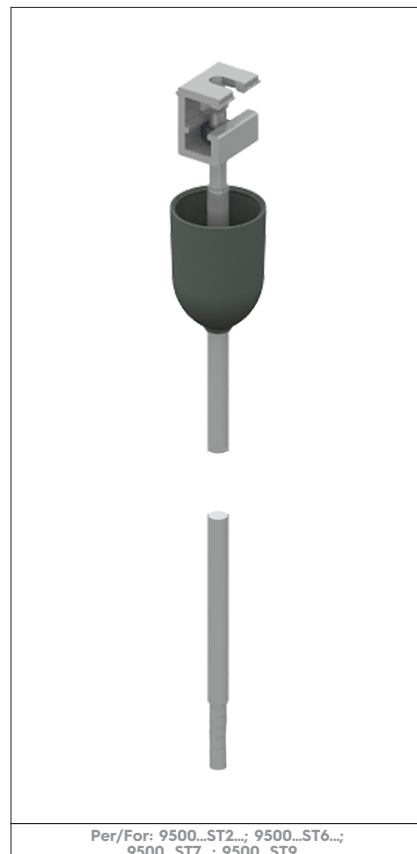

Note

Notes

ATTENZIONE

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. A.A.G. Stucchi permette solo l'utilizzo dei componenti A.A.G. Stucchi all'interno delle applicazioni che utilizzano il sistema MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità del produttore di terze parti utilizzate e/o sviluppate per il sistema MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO (es. driver/apparecchi di illuminazione) garantirne il corretto funzionamento e la compatibilità elettrica, elettromagnetica, elettronica, meccanica con il sistema stesso. Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO è possibile utilizzare solo le connessioni MULTISYSTEM® EVO. Le connessioni MULTISYSTEM® EVO possono essere utilizzate solo su binari MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO. Questo sistema a binario in classe III, non è compatibile con sistemi a binario in classe I o in classe III di altri costruttori. Inserire sul circuito di alimentazione le opportune protezioni affinché siano prevenuti eventuali sovraccarichi o cortocircuiti.

Avvertenze per la sicurezza e l'installazione

- È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc
- A.A.G. Stucchi raccomanda l'utilizzo di un ripetitore optoisolato dali compatibile (es. RP-DALI-24-48V)
- I 4 conduttori del binario possono essere utilizzati in due modi differenti:
 - Per avere due alimentazioni separate (2 circuiti a 0-60 Vdc)
 - Per avere un circuito per l'alimentazione a 60 V dc ed un circuito per il Bus Dati
- In caso fosse necessario all'interno della stessa installazione (edificio, negozio etc) creare un unico Bus Data unendo elettricamente il Bus Dati del binario a bassa tensione con quello di altri apparecchi di illuminazione è necessario che tutti i componenti utilizzati siano classificati SELV.
- E' severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema MULTISYSTEM®/MULTISYSTEM® EVO. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali.

WARNING

All the operations must be done by specialized personnel only, shutting of the electrical power and respecting all national installation regulations and guidelines. A.A.G. Stucchi allows the use of only A.A.G. Stucchi parts in applications where the MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO system is installed. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO system if electrical or mechanical components not belonging to it are used or if there are any deviations from the installation instructions. It is then the user's responsibility to ensure the correct functionality and the electrical, electromechanical, electronic, mechanical and thermal compatibility between the MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO system and any other third-party products that are used or even developed for the system itself (i.e. drivers/fixtures). The track, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality/ Approval Mark of the region. On MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO track one can use only MULTISYSTEM® EVO connections. MULTISYSTEM® EVO connections can be used only with MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO tracks. This track system is Class III and is not compatible with Class I track systems or Class III track systems from other manufacturers. Insert the appropriate power circuit protections in order to prevent short circuits or overloads.

Safety warnings for products and installation


- The use of NON SELV or U-OUT > 60V dc power supplies, drivers and components is strictly forbidden.
- A.A.G. Stucchi recommends the usage of an opto-insulated repeater dali compatible (es. RP-DALI-24-48V).
- You can choose to use the 4 conductors of the track in 2 different modes:
 - 2 different power supplies (2 circuits, 0 – 60V dc)
 - 1 circuit for 60V dc and 1 circuit for Data Bus
- If you want to create a unique Data Bus in your lighting project (building, shop, etc.), electrically connecting the low voltage track Data Bus with the Data Bus of other lighting applications, all the components involved must be SELV approved.
- It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with MULTISYSTEM®/ MULTISYSTEM® EVO components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above.

总装图


ASSEMBLY DIAGRAMS

ST1版


ST1 TRACK

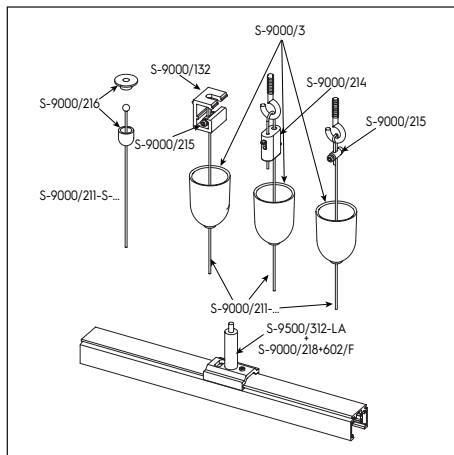

在天花板连接点有调节装置的吊线配件
Suspension accessories with track adjustment

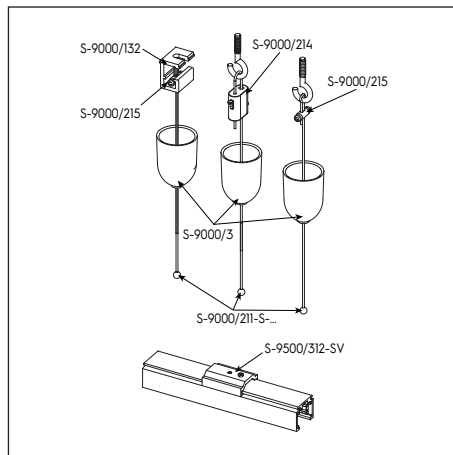


天花板固定配件
Suspension accessories with ceiling adjustment

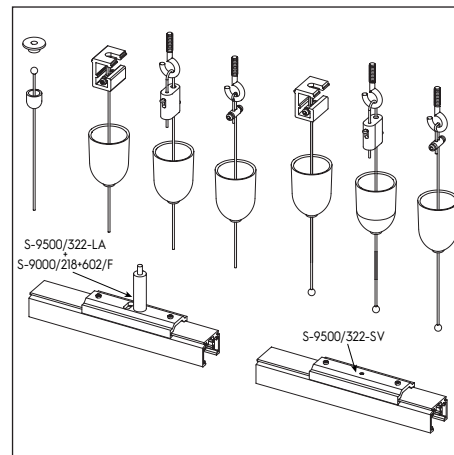


用于倒置使用轨道的配件
Accessories for "in row" use junctions

ST2, ST6版


ST2, ST6 TRACKS

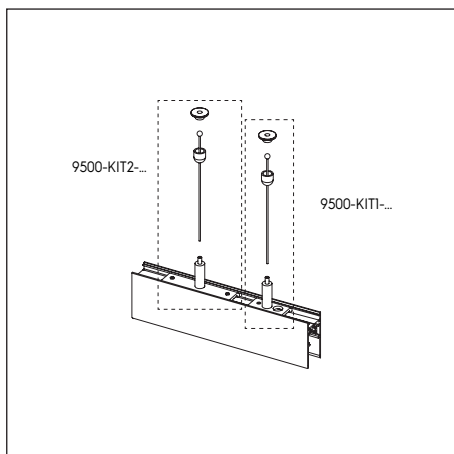


吊线组件
Complete suspension kit

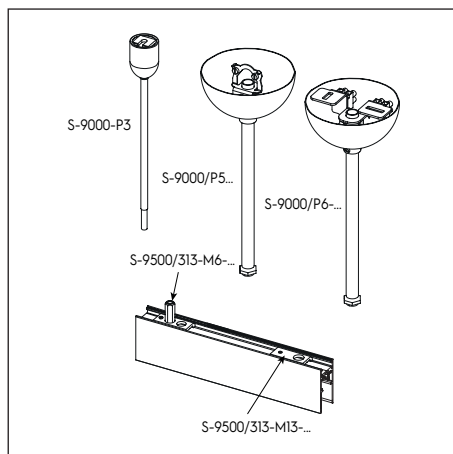


在轨道连接点有调节装置的吊线配件
Suspension sets

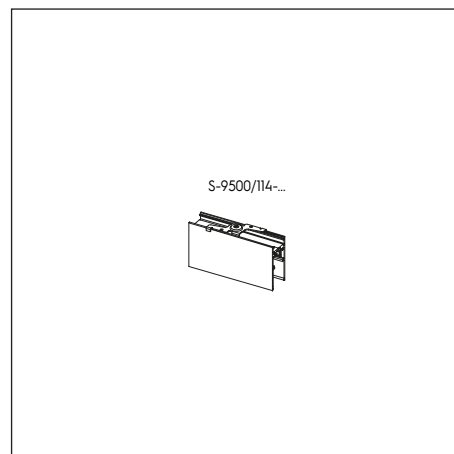


用于轨道两部分间连接的单个配件
Ceiling fixing accessories

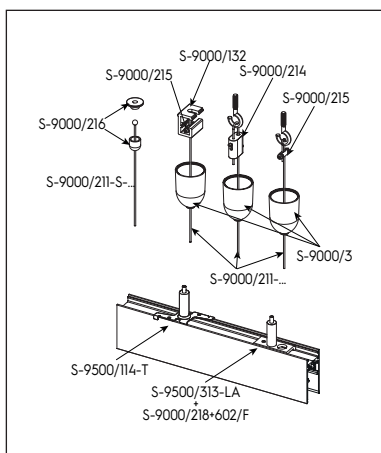

在天花板连接点有调节装置的吊线配件
Suspension accessories with track adjustment

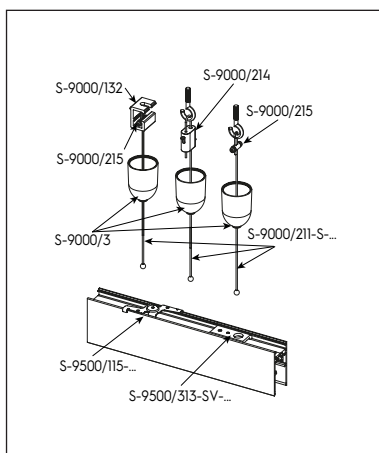


天花板固定配件
Suspension accessories with ceiling adjustment

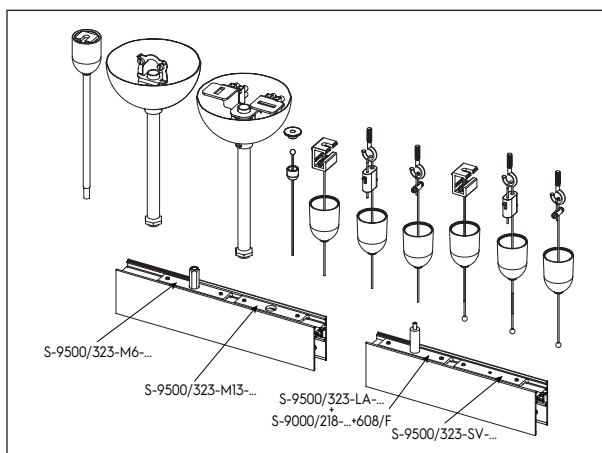

用于倒置使用轨道的配件
Accessories for "in row" use junctions

ST3版

ST3 TRACKS

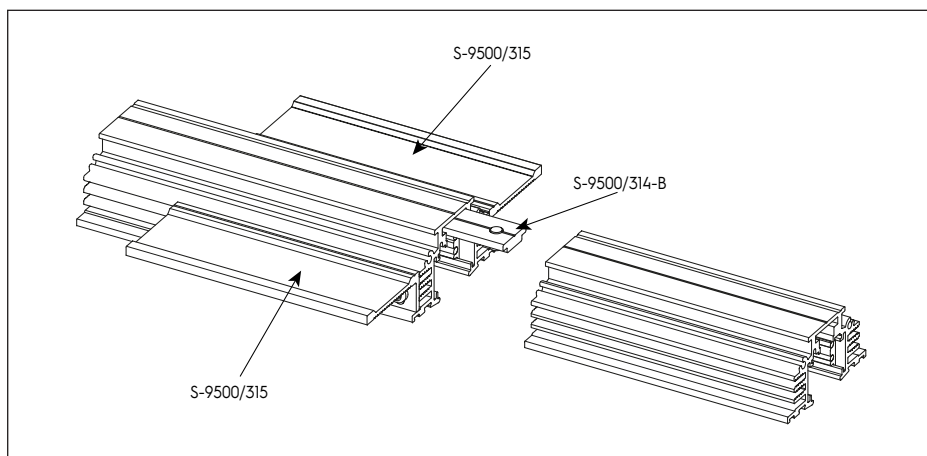


无轨道配件

Accessories for trimless track


ST5, ST10版

ST5, ST10 TRACKS

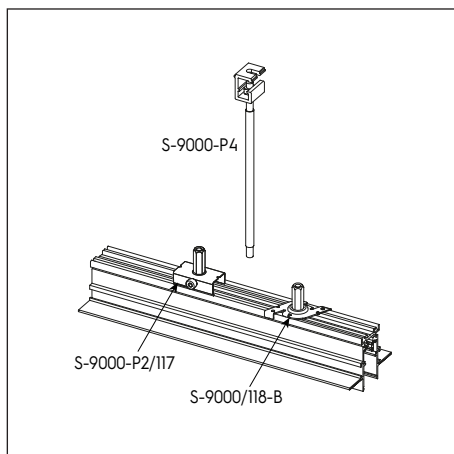

在轨道连接点有调节装置的吊线配件

Suspension sets

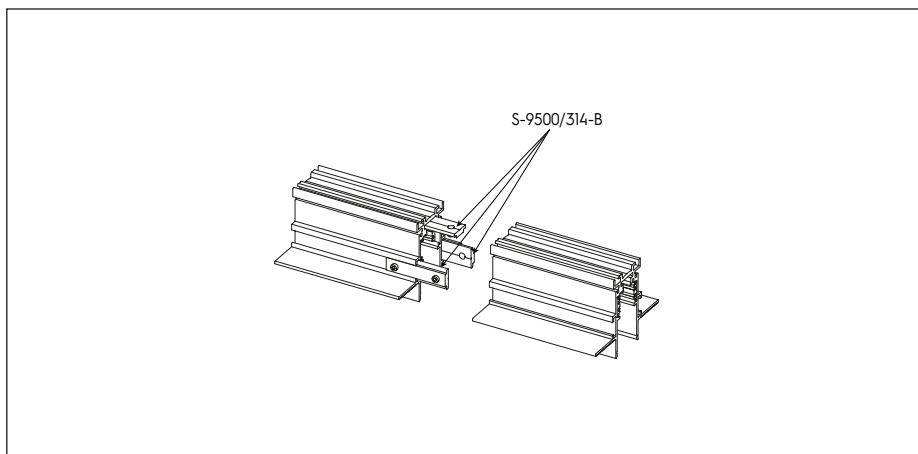


用于倒置使用轨道的配件

Accessories for "in row" use junctions


ST7, ST9版

ST7, ST9 TRACKS

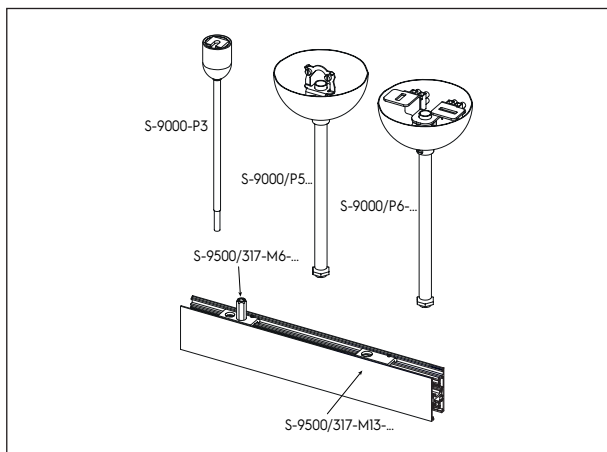


在轨道连接点有调节装置的吊线配件

Suspension sets

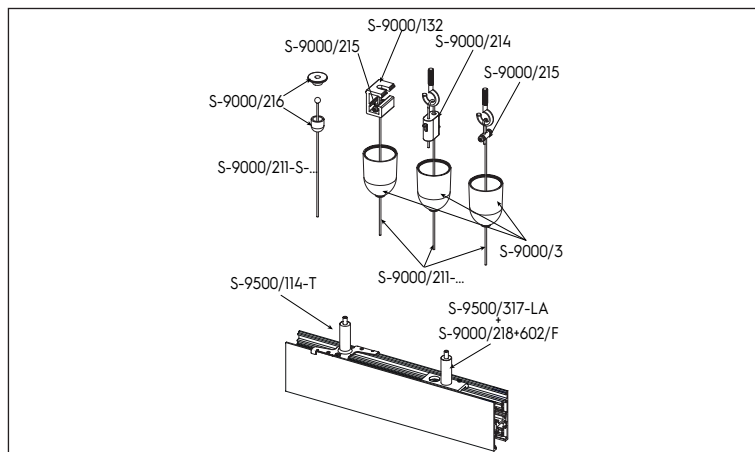

在天花板连接点有调节装置的吊线配件

Suspension accessories with track adjustment

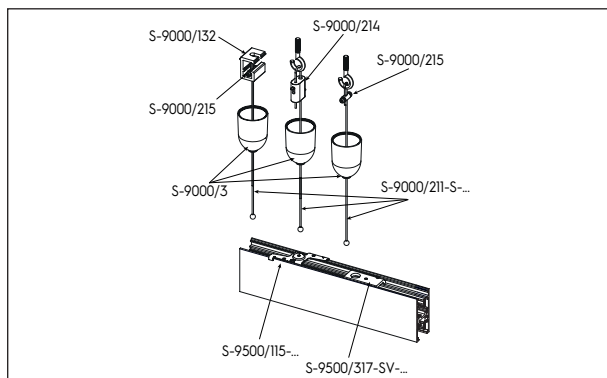


天花板固定配件

Suspension accessories with ceiling adjustment


ST8版

ST8 TRACK

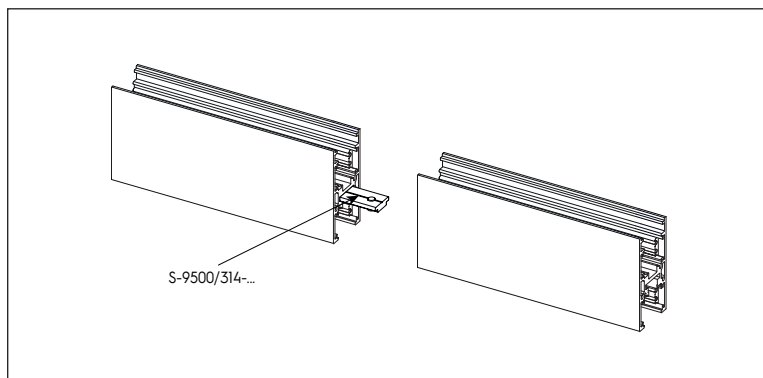


用于倒置使用轨道的配件

Accessories for "in row" use junctions

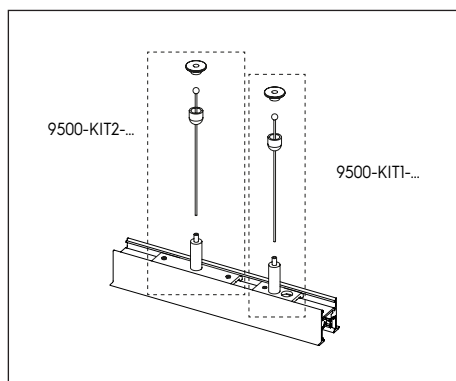


吊线组件

Complete suspension kit

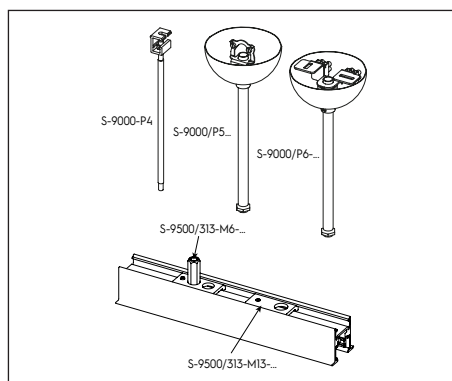


在轨道连接点有调节装置的吊线配件

Suspension sets

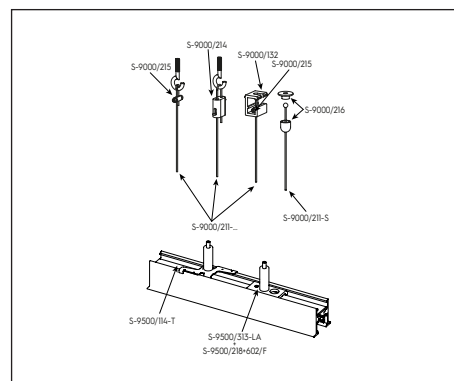

在天花板连接点有调节装置的吊线配件

Suspension accessories with track adjustment

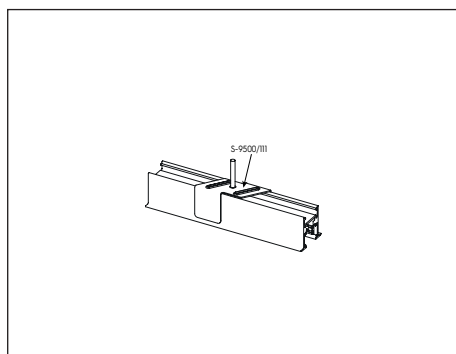


夹具固定

Clamp fixing


ST15版

ST15 TRACK

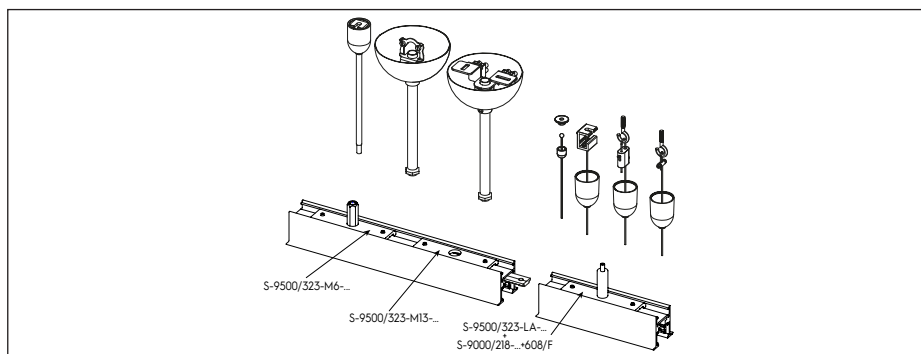


用于倒置使用轨道的配件

Accessories for "in row" use junctions

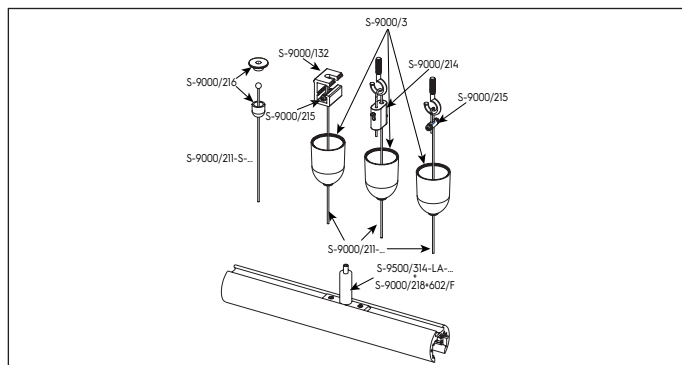

在天花板连接点有调节装置的吊线配件

Suspension accessories with track adjustment

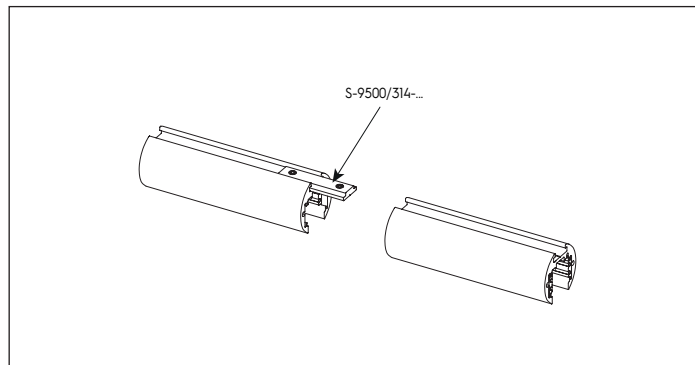

用于倒置使用轨道的配件

Accessories for "in row" use junctions